

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA NACZEP

UWAGA! Wszelkie nieaktualne oznakowania ATP powinny zostać usunięte!

Przed przyklejeniem naklejki podłoże powinno zostać dokładnie przemyte spirytusem lub benzyną ekstrakcyjną.

Naklejka z oznaczeniem klasy (FRC, FNA - fot. 3a) / tabliczka znamionowa (fot. 2):

1. położyć naklejkę na płaskiej, równej powierzchni nadrukiem w dół,
2. oderwać silikonowy papier podkładowy,
3. spryskać naklejkę wodą,
4. umieścić naklejkę w miejscu przeznaczenia (fot. 4/fot. 2),
5. mocno docisnąć, tak aby pozbyć się wody z przestrzeni pomiędzy podłożem a naklejką,
6. w przypadku tabliczki znamionowej należy nakleić na niej folię ochronną.


Naklejka z datą ważności certyfikatu (fot. 3b):

1. położyć naklejkę na płaskiej, równej powierzchni nadrukiem w dół,
2. oderwać silikonowy papier podkładowy pozostawiając napis na pomocniczej folii montażowej (fot. 1),
3. umieścić naklejkę w miejscu przeznaczenia,
4. mocno docisnąć,
5. delikatnie zdjąć folię montażową.



fot. 1

Naklejki należy umieścić w górnych, przednich narożnikach ścian bocznych (fot. 4), według schematu przedstawionego poniżej (fot. 3a/fot. 3b).

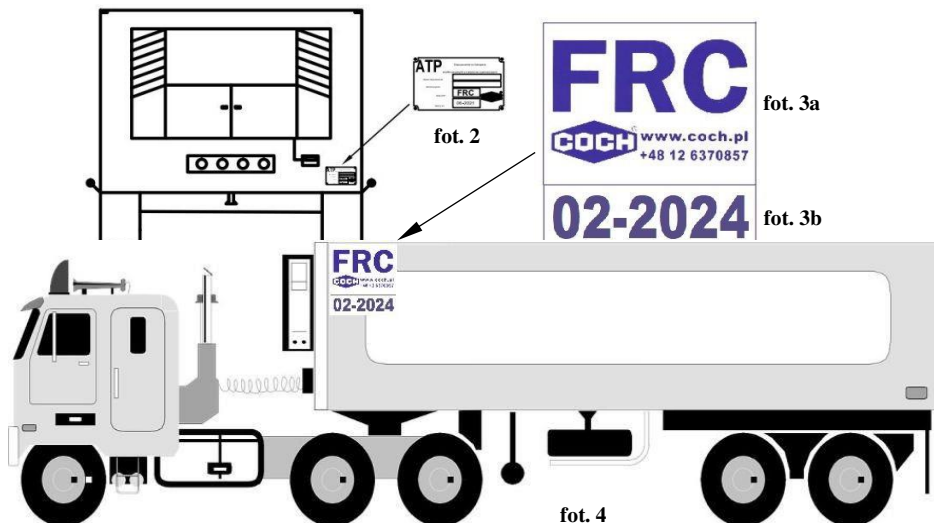

fot. 4

UWAGA! Wszelkie nieaktualne oznakowania ATP powinny zostać usunięte!