

Інструкція щодо маркування напівпричепів

УВАГА! НЕАКТУАЛНІ МАРКУВАННЯ МАЮТЬ БУТИ УДАЛЕНІ

Перед наклеюванням наклейки поверхню слід ретельно вимити спиртом або іншим продуктом з вмістом спирту.

Наклейка з маркуванням класу (FRC, FNA - фото 3а) / шильдик (срібна наклейка – фото 2) :

1. покладіть наклейку на рівну поверхню друком вниз,
2. відірвіть силіконову підкладку,
3. збризніть наклейку водою,
4. покладіть наклейку/шильдик (срібна наклейка) в місце призначення (фото 4/фото2),
5. сильно натисніть, щоб позбутися води у просторі між основою та наклейкою,
6. у разі шильдика (срібна наклейка) на нього слід наклеїти захисну фольгу.

Наклейка з датою закінчення терміну дії сертифіката (фото 3b):

1. Покладіть наклейку на рівну поверхню друком вниз,
2. відірвіть силіконову підкладку, залишивши напис на допоміжній монтажній фользі (фото 1),
3. покладіть наклейку в місце призначення,
4. натисніть міцно,
5. акуратно зніміть монтажну фольгу.



Фото 1

Наклейки слід розміщувати у верхніх, передніх кутах бічних стінок (фото 4), відповідно до схеми, показаної нижче (фото 3а/фото 3b).

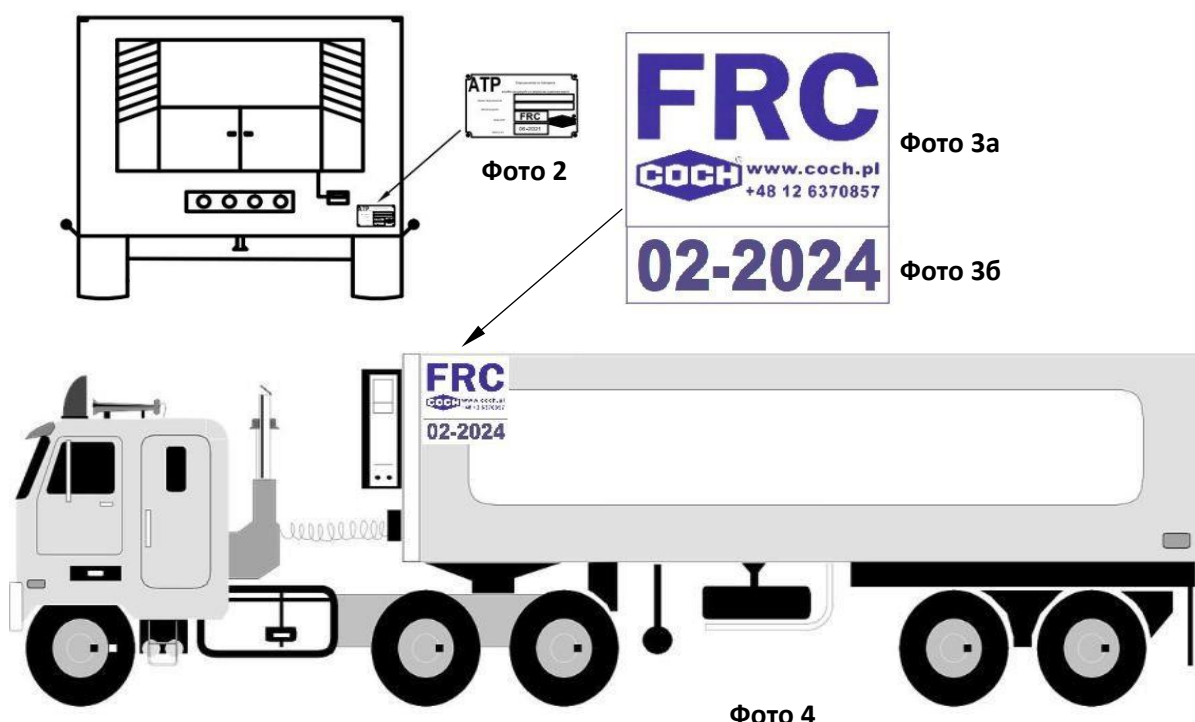


Фото 4

УВАГА! НЕАКТУАЛНІ МАРКУВАННЯ МАЮТЬ БУТИ УДАЛЕНІ